Fig. 11 DRUM-SCREEN AREA (FR2950)

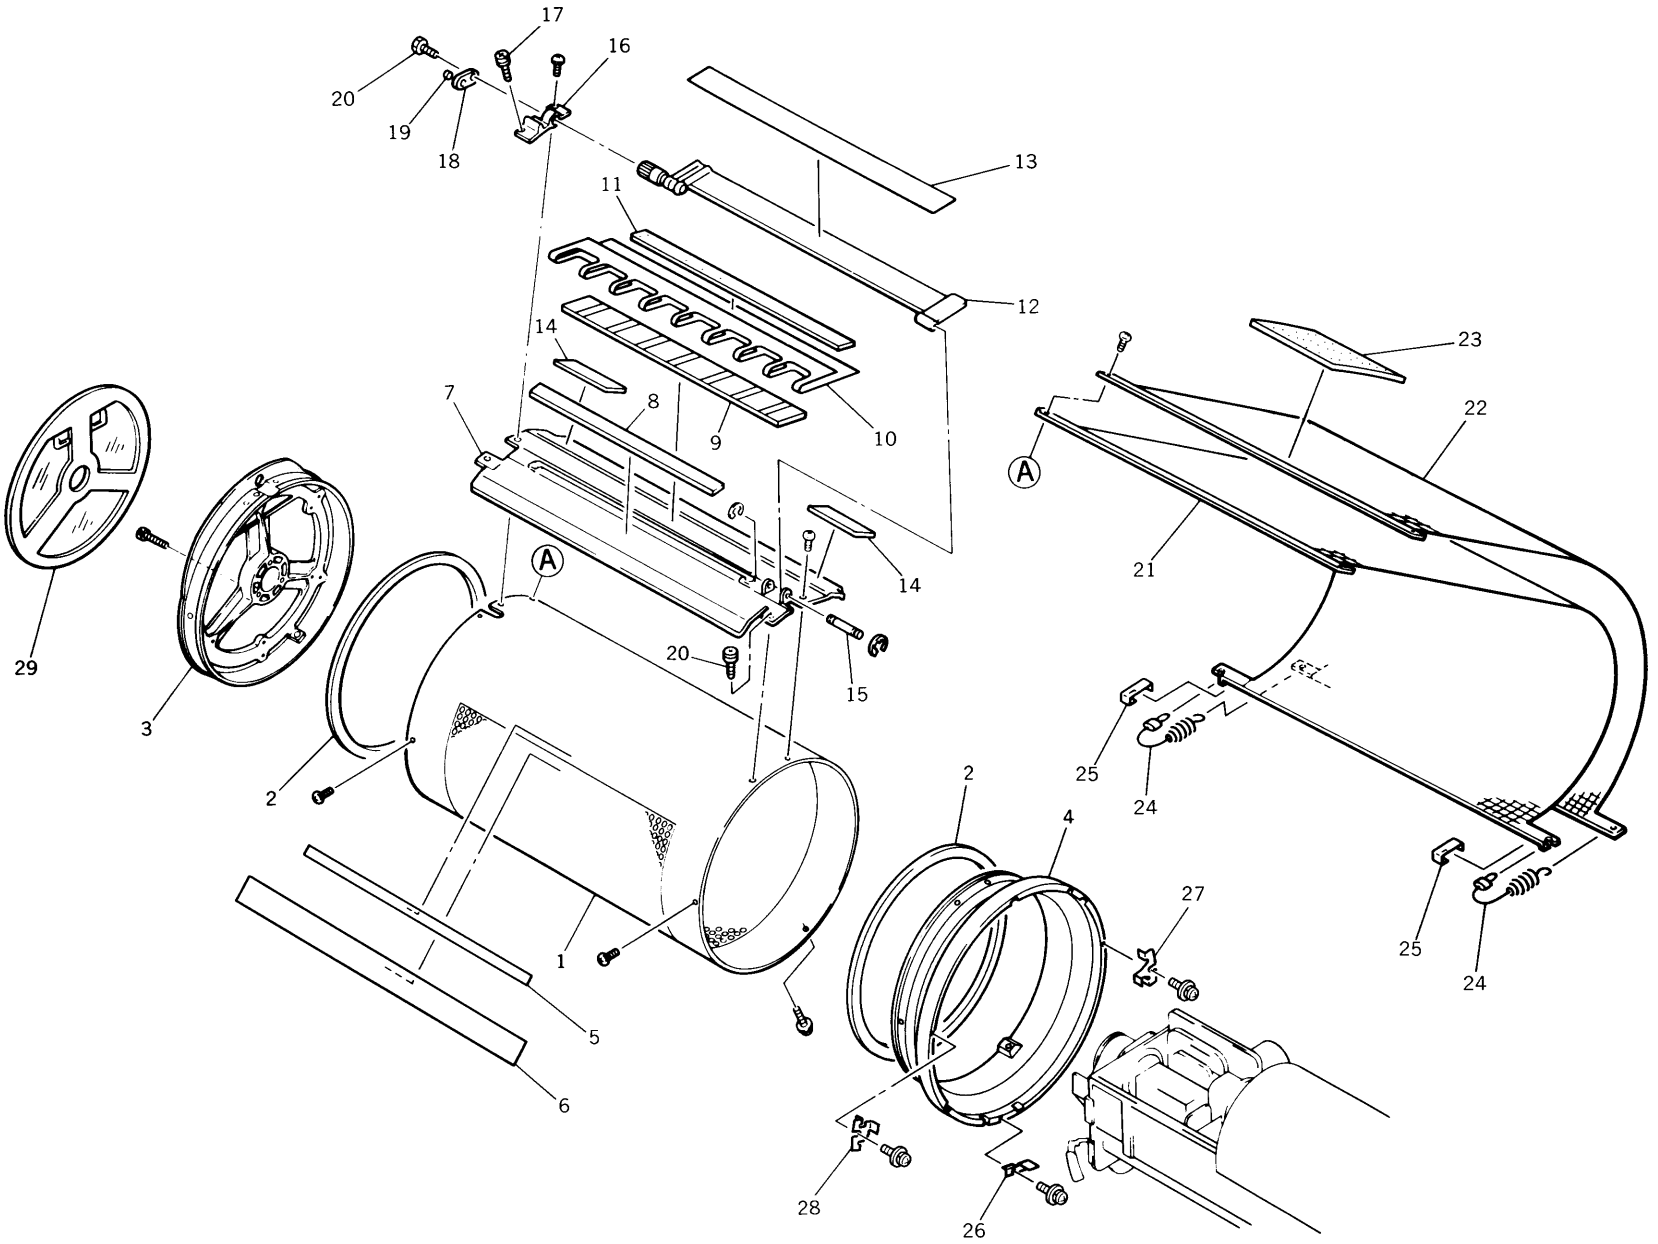

Fig. 11 Drum-Screen Area (FR2950)

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-92119-006	Unit/Drum Screen; B4		
	017-92118-000	Unit/Drum Screen; A4		
	017-92117-003	Unit/Drum Screen; US		L
	017-92123-100	*Drum Body Ass'y; B4	1	
	017-92122-007	*Drum Body Ass'y; A4	1	
	017-92121-000	*Drum Body Ass'y; US	1	L
1	017-12008-004	**Drum Body E; OW	1	B4
1	017-12004-009	**Drum Body (E);A4	1	A4
1	017-12006-001	**Drum Body (E);100 US	1	L
2	011-12139-008	**Drum Seal	2	
3	017-12011-005	**Drum Body Support (Left); OW	1	
4	017-12001-204	**Drum Body Support (Right)	1	
5	011-12104-000	*Seal Tape	1	A4,L
6	011-12142-106	*Ink Blocking Sheet; A4	1	A4
6	011-12140-006	*Ink Blocking Sheet; B4	1	L
	017-12014-004	*Ink Blocking Sheet; B4	1	*B4
7	011-12120-200	*Clamp Plate Base	1	
8	011-12130-000	*Clamp Magnet B	1	
9	002-12110-205	*Clamp Magnet A; B4	1	
10	011-12132-801	*Sheet; Clamp Plate	1	
11	002-12134-104	*Sticker Sheet; Drum	1	
12	017-22108-007	*Clamp Plate Ass'y	1	
13	011-12129-100	*Clamp Sub-Plate	1	
14	011-12134-006	*Sheet; Drum; B4	2	
15	011-12114-005	*Shaft; Clamp Plate	1	
16	011-12124-108	*Compensator	1	
17	011-12141-100	*Screw; Spring Hanger	2	
	011-92106-008	*Ass'y; Angular Magnet Plate		
18	011-12154-104	**Plate II; Angular Magnet	1	
19	660-05500-606	**Magnet TDK REC 22 D5 x 2.2	1	
20	011-12155-208	*Screw; Angular Magnet	1	
21	011-12105-200	*Screen A	1	
22	011-12107-106	*Screen B	1	
23	017-22107-108	*Light Absorber Strip; B4	1	
24	011-12136-009	*Spring; Screen	2	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
25	011-12131-007	*Hanger Plate	2	
26	017-12205-101	Position A Plate	1	
27	019-12214-008	Position C2 Plate	1	
28	019-12215-004	Position C1 Plate	1	
29	011-12116-202	Drum Cover R	1	
*	Seal Tape and Ink Blocking Sheet are combined only on B4 models.			